tristand

Montage-Kurzanleitung

tritec.ch

tristand Wellfaserplattenhalter

Artikelnr.: 255383

Montage der tristand Wellfaserplattenhalter

tritec

tristand

Montage der tristand Wellfaserplattenhalter

1. Bestehende Wellfaserplattenschraube entfernen und durch eine 10 mm längere Schraube ersetzen.

2. UP-X Profil seitlich mit Hammerkopfschraube M10 über Höhenausgleichsverzahnung des Wellfaserplattenhalters anschrauben.

3. UP-X Profile durchgehend an Wellfaserplattenhalter montieren.

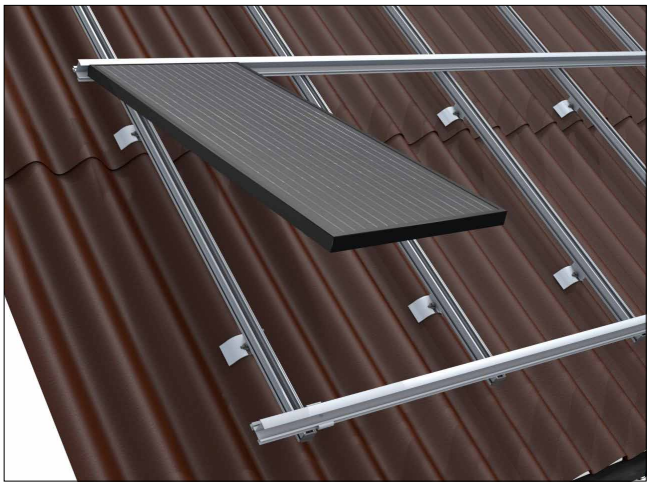

4. Horizontale TS-Profile montieren und Solarmodule einlegen.